

**付属品の確認** □ 電源コード (K2CA2CA00010) ……1本  
付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。( )内は  
買い替え時の品番を表します。品番は2010年6月現在のものです。  
品番は変更されることがあります。小物部品については乳幼児の手の届  
かないところに適切に保管してください。

別売品は販売店で買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で  
お買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>  
携帯電話からもお買い求めいただけます。  
<http://p-mp.jp/cpm>

保証書別添付

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2010

# Panasonic®

## 取扱説明書

### Operating Instructions

#### FM-AM 2バンドレシーバー

#### FM-AM 2-Band Receiver

品番 RF-U700A

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに  
ありがとうございます。  
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
●ご使用前に「安全上のご注意」( 2～3ページ) を必ずお読み  
ください。  
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取  
扱説明書とともに大切に保管してください。

- 本機の主な特長
- 大型ジャイロアンテナ搭載の高感度ラジオ
  - エリアバンクと放送局名表示で簡単選局
  - 表示を見ながら選局できる前面集中選局ボタン

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

<http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

## 故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない  
場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

よく受信できない。 雑音やひずみが多い。	<ul style="list-style-type: none"><li>●(AM 放送の場合) ジャイロアンテナの角度を変えてみてください。</li><li>●(FM 放送の場合) ロッドアンテナの長さや向きを変えてみてください。</li><li>●建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使 いください。</li><li>●本機を他のラジオやTV、ビデオなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音 が入ることがあります。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。</li><li>●本機を寒いところから暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これ は、本機の動作部に露が発生したためで、約60分で正常に戻ります。</li><li>●本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。</li></ul>
音が出ない。	音量が最小になっていませんか? [音量] つまみで調節してください。
表示パネルが暗い。	照明を消していませんか? [照明] ボタンを押してみてください。( 7ページ)
本体に乾電池を入れたが動かない。	本体に電源コードが接続されていませんか? 乾電池で使う場合は本体から電源コードをはずして ください。
電源を入れると“デンチヲコウカン シテクダサイ”と表示された。	新しい乾電池と交換するか、家庭用コンセントを使用してください。
放送局名が表示されなくなった。	<ul style="list-style-type: none"><li>●表示パネルに“マニュアル”と表示されていませんか? [選局方法] ボタンを押して“チイキ” を表示させてください。</li><li>●[選局方法] ボタンを押したときに“チイキセッテイシテイマセン”と表示された場合は、 「地域の放送局を設定する」( 5ページ) をおこなってください。</li></ul>
設定時間になっても電源が切れない。	表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか? ( 7ページ) 表示されている場合は [おやすみ] ボタンを押して設定時間を確認してください。 表示されていない場合は再度設定してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害  
の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b> この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

## 警告

### ご使用について

- 分解、改造をしない
- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の  
原因になります。
    - ・内部の点検や修理は、販売店へご相談ください。
- 分解禁止
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V  
以外での使用はしない

- たて足配線等で、定格を超えると、発熱による火災  
の原因になります。
- 機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬら  
したりしない
- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
    - ・機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を  
置かないでください。
  - 特にお子様にはご注意ください。

### 雷について

- 雷が鳴ったら、アンテナ、機器や電源のプラグに触れない
- 感電の原因になります。
- 接触禁止

- 雷が鳴ったら、屋外で使わない
- 落雷の恐れがあります。
    - ・使用しているときは、すぐに機器から離れてくだ  
さい。

### もし異常が起こったら

- 以下のようなときは電源プラグを抜く
- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき  
煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき  
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
    - ・販売店にご相談ください。
- 電源プラグ  
を抜く

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明してい  
ます。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

## 警告

### 電源コード・電源プラグについて

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
- 感電の原因になります。
- ぬれ手禁止
- 電源コード・プラグを破損するようなことはしない
- 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、  
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重い物を載せたり、束ねたりしない
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原  
因になります。
    - ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない  
でください。
- 電源プラグのほこり等は定期的にとる
- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良と  
なり火災の原因になります。
    - ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
    - ・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく  
ださい。

### 電池について

- 乾電池は誤った使いかたをしない
- 指定以外の電池を使わない
  - ⊕ と ⊖ は逆に入れない
  - 新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない
  - 乾電池は充電しない
  - 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れた  
りしない
  - ネックレスなどの金属物といっしょにしない
  - 被覆のはがれた電池は使用しない
  - 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因  
になることがあります。  
・長期間使用しないときは、取り出しておいてください。  
・万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。  
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。  
液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、  
すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠️ 注意

設置について

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない


電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

使用上のお願い

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 本機に携帯電話を近付けて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。
- 故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
  - ・強い衝撃や落下
  - ・風呂場など、湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
  - ・雨に濡らす

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。


音のエチケットシンボルマーク

お手入れ

- 本機が汚れたら
- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

愛情点検

長年ご使用のFM-AM 2バンドレシーバーの点検を！



こんな症状はありませんか

・煙が出たり、異常なにおいや音がする  
・音が出ないことがある  
・内部に水や異物が入った  
・本体に変形や破損した部分がある  
・その他の異常や故障がある

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

ご使用について

コードを接続したり、アンテナを伸ばした状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

仕様

受信周波数／受信チャンネル

FM : 76.0～90.0 MHz（100 kHzステップ）

AM : 522～1629 kHz（9 kHzステップ）

スピーカー : 7.7 cm 丸形 8 Ω、2個

出力端子 : ヘッドホン φ3.5 mm（ステレオ） 32 Ω

実用最大出力 : 900 mW × 2（JEITA）

電池持続時間 : スピーカー使用時（JEITA）

使用電池	FM	AM
パナソニックアルカリ単2形乾電池 LR14	約 48 時間	約 55 時間
パナソニックマンガン単2形乾電池 R14	約 24 時間	約 27 時間

電源 : AC 100 V、50/60 Hz

消費電力 : DC 9 V（単2形乾電池6本使用）

最大外形寸法 : 8.0 W

（幅×高さ×奥行） : 276.5 mm × 175.0 mm × 149.5 mm

本体寸法 : 276.5 mm × 165.5 mm × 132.5 mm

質量 : 約 1995 g（乾電池を含む）

約 1749 g（乾電池を除く）

電池持続時間は使用条件によって短くなることがあります。この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源スイッチ「切」時の消費電力	約 0.6 W（ACのとき）
-----------------	----------------

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	(        )        -
お買い上げ日	年    月    日

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
  - 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 ※修理料金は次の内容で構成されています。
- |     |                  |               |    |
|-----|------------------|---------------|----|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | ※補修用性能部品の保有期間 | 6年 |
| 部品代 | 部品および補助材料代       |               |    |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用       |               |    |

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.jp/support/>

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 （函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
九州地区	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
沖縄地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
近畿地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷺4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」（1ページ）の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	エフエム エーエム FM-AM 2バンドレシーバー
●品 番	アルエフユー エー RF-U700A
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 ※修理料金は次の内容で構成されています。

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このFM-AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan


Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



## 1 電源の準備をする

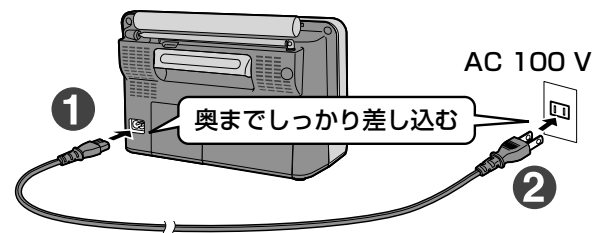

- ① 電源コード（付属）を AC IN 端子に差し込んでから
- ② 家庭用コンセントに差し込む

### お願い

電源コードは、本機専用ですので、他の機器に使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

### お知らせ

長時間使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておくことをおすすめします。本体の電源を入れていない時でも電力を消費しています。（約 0.6 W）

## 2 地域の放送局を設定する



お住まいの地域にあわせて自動で放送局（AM、FM）の設定をします。



### ② AM/FM アンテナを準備する

AM：ジャイロアンテナを起す

FM：ロッドアンテナをたてて伸ばす

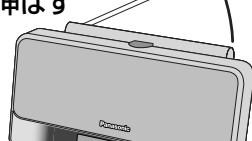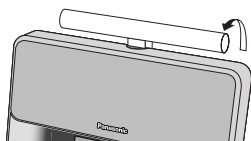

### ③ 地域設定を2秒以上押したままにする

- 表示パネルに“チキセンタクチュウ”と表示されたあと、お住まいの地域の放送局が自動設定されます。（例）東京圏にお住まいの場合

③4 チキセンタクチュウ

③11 トウキョウケン

③NHK-1  
AM 594 MO1 チキ

③チキセンタクエラー

- 地域が自動設定できない場合“チキセンタクエラー”と表示されます。

- 地域が重なる場所にお住まいの場合に違った地域が設定されることがあります。

8ページの「地域を選んで放送局を設定する」をご覧ください。

### お知らせ

お住まいの地域が変わったときは再度「2 地域の放送局を設定する」をおこなってください。


## 1 電源を入れる



### お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局されます。

必ず地域の放送局を設定してね！（左記コラム参照）

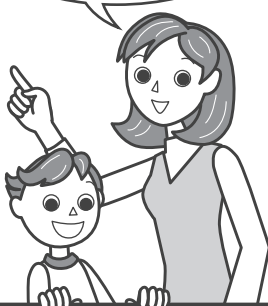

お気に入りの放送局を登録して聞くこともできるんだ！（下記参照）

## 2 AM またはFM を選ぶ

AM/FM




①Inter FM  
FM 76.1 MO1 チキ

押すたびに表示がと切り換わります。AM ↔ FM

## 3 放送局を選ぶ

選局

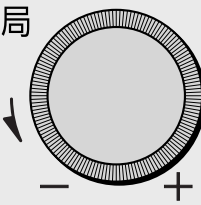


を回して、聞きたい放送局を選ぶ

放送局名 NHK-2  
AM 693 MO2 チキ

お住まいの地域の放送局が設定されていると表示パネルに“チキ”の表示と放送局名が表示されます。


### お知らせ

表示パネルに“マニュアル”と表示されているときは（選局方法）を押して“チキ”を表示させてください。

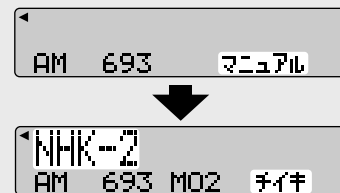


## 4 音量を調節する

音量

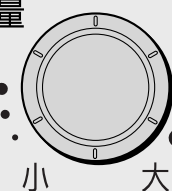

を回して音量を調節する（0～50）

①NHK-2  
オンリョウセツチ 28

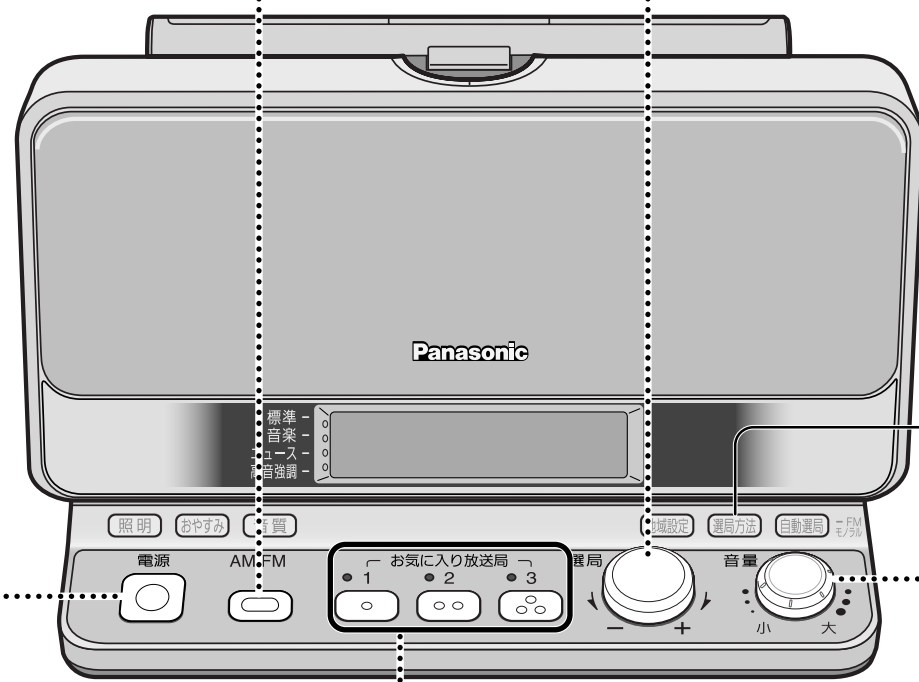

## お気に入りの放送局を登録して聞く

お気に入りの放送局を登録して簡単に聞くことができます。（AM、FM をあわせて3局）

### ■放送局を登録する



登録したい放送を聞きながら  
いずれかのボタンを  
2秒以上押したままにする

①NHK-2  
AM 693 MO2 チキ

- 押した番号のランプが点灯し放送局が登録されます。例：1に登録したとき

### ■登録した放送局を聞く

電源を入れたあと、登録した番号のボタンを“ポン”と押す

- 登録した放送局が選局されます。


### ■登録した放送局を変更する

- 新しく登録したい放送局を聞きながら、変更する番号のボタンを2秒以上押したままにすると、上書きされます。

## 受信状態を良くするには


### ■AM放送の場合

ジャイロアンテナをもっとも良く受信できる向きに回転させます。

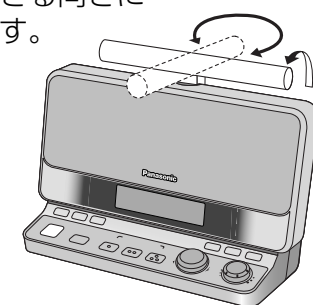


### ■FM放送の場合

ロッドアンテナの長さ、向き、角度をもっとも良く受信できるように調節します。

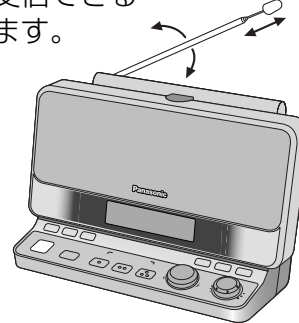

### お願い

ジャイロアンテナを持って本機を移動させると故障の原因となります。本機を移動させるときは、必ず背面の取っ手を持って移動させてください。

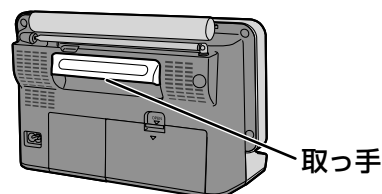

# いろいろな使いかた

## 表示パネルの照明を消す

**照明** を押す  
(再度押すと点灯します。)

照明を消していても、いずれかのボタンを押すと約10秒間点灯します。

## 放送に合わせて音質を切り換える

**音質** を押す




押すたびに“◀”が切り換わります。

- 標準 - 普通はこの位置をおすすめします。
- 音楽 - 音楽をたのしむときに。
- ニュース - ニュース番組を聞くときに。
- 高音強調 - 高い音が聞きにくいときに。

## FM ステレオ放送で雑音が多いとき

**自動選局** を2秒以上押して

“モノラル”を表示させる



- モノラル音声になり、雑音が減って聞きやすくなります。
- 通常は“モノラル”を表示させないで使用してください。
- 元に戻すには再度 **自動選局** を2秒以上押したままにします。

## 地域を選んで放送局を設定する

自動で地域設定ができないときなどは、地域を選んで放送局を設定することができます。

① **地域設定** を“ポン”と押す

以下の操作はそれぞれ10秒以内に行う

表示が元に戻ったら、手順①から操作を行ってください。

② 選局 を回して、地域を選ぶ

③ **地域設定** を“ポン”と押す

**お知らせ**

設定できる地域は「エリアバンクー一覧表」(右記)をご覧ください。

### ■ エリアバンクー一覧表

1. サッポロ	15. ナゴヤケン	29. タカマツ/オカヤマ
2. アオモリ	16. ツ	30. トクシマ
3. アキタ	17. ニイガタ	31. マツヤマ
4. モリオカ	18. トヤマ	32. コウチ
5. ヤマガタ	19. カナザワ	33. フクオカ
6. センダイ	20. フクイ	34. キタキウシュウ
7. フクシマ	21. オオツ	35. サガ
8. ウツノミヤ	22. ナラ	36. ナガサキ
9. ミト	23. ワカヤマ	37. オオイタ
10. マエバシ	24. オオサカケン	38. クマモト
11. トウキョウケン	25. トットリ	39. ミヤザキ
12. コウフ	26. マツエ	40. カゴシマ
13. マツモト	27. ヒロシマ	41. ナハ
14. シズオカ	28. ヤマグチ	

## 放送局を選ぶ (マニュアル選局)

① **選局方法** を押して、“マニュアル”を表示させる



② AM/FM を押して、AM またはFM を選ぶ



③ 選局 を回して、放送局を選ぶ



## ■ 自動選局 (オートチューニング)

**自動選局** を“ポン”と押す



自動選局が始まり、最初に受信した放送局で停止します。好みの放送局が受信できるまで繰り返してください。

**お知らせ**

- 受信状態によって自動選局できない場合があります。自動選局が停止しない場合は **自動選局** を押して中止してください。
- マニュアル選局を終了するには **選局方法** を押して“チイキ”を表示させてください。

## おやすみタイマーを使う

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

**おやすみ** を押して

時間を選ぶ

押すたびに、表示が 30 (分) → 60 → 90 → 120 と切り換わります。 OFF (解除)

■ 残り時間を表示するには

**おやすみ** を1回押す



**お知らせ**

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局されます。

## ヘッドホン (別売り) で聞く



ヘッドホンプラグタイプ：  
φ3.5 mmステレオミニプラグ

- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で、長時間聞くことは避けてください。

## 乾電池 (別売り) で使う

① 電源コードを本体の AC IN 端子から抜く  
・電源コードを本体から抜くと乾電池電源に切り替わります。


② 電池ふたを外す

③ 単2形電池 (別売り：マンガンまたはアルカリ乾電池) 6本を番号順に入れる  
・乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを表示どおりに正しく入れてください。

④ 電池ふたを元どおりに閉める

**お知らせ**

乾電池が消耗すると、表示パネルに“ ”が点滅します。新しい電池に取り替えるか、電源コードをコンセントに差し込んでご使用ください。

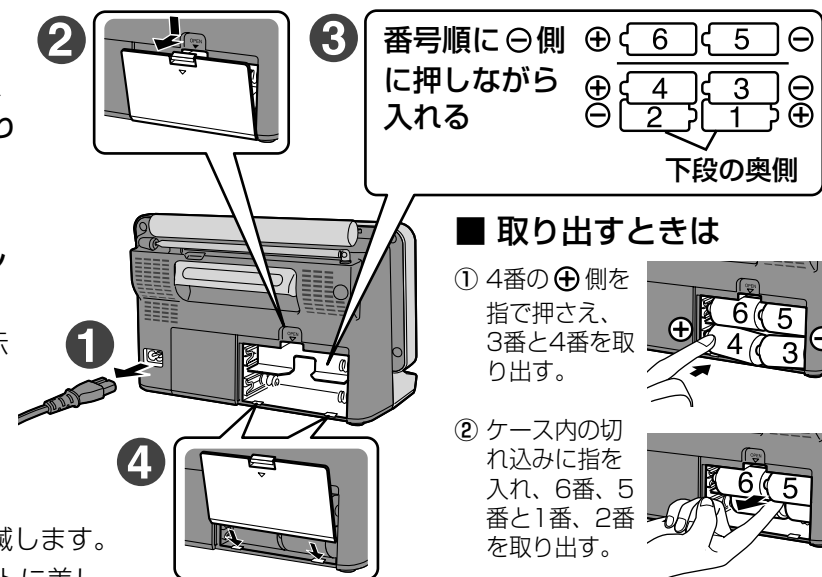

### ■ 取り出すときは

① 4番の ⊕ 側を指で押さえ、3番と4番を取り出す。

② ケース内の切れ込みに指を入れ、6番、5番と1番、2番を取り出す。